


ヘッドクリーニング説明書


●キャノンバージョン

印字がかすれたり、色合いがおかしかったら下記の手順でヘッドクリーニング&ノズルチェックを数回行ってください。

①プロパティ画面を押す

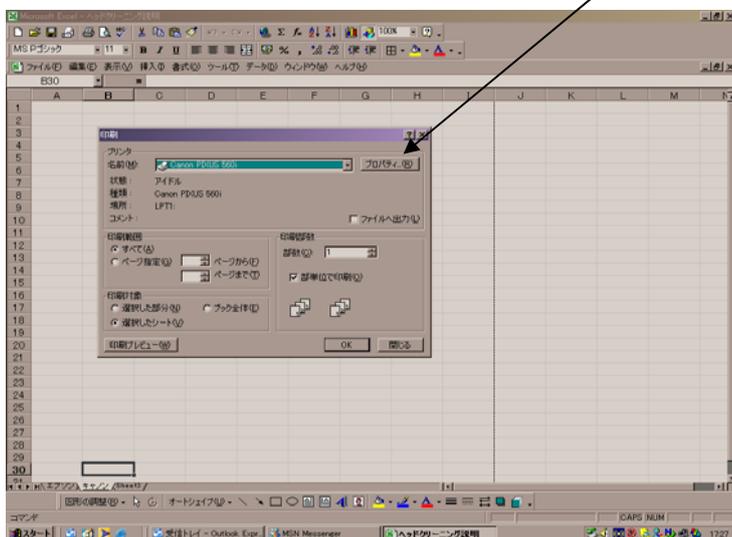


②ユーティリティボタンを押す

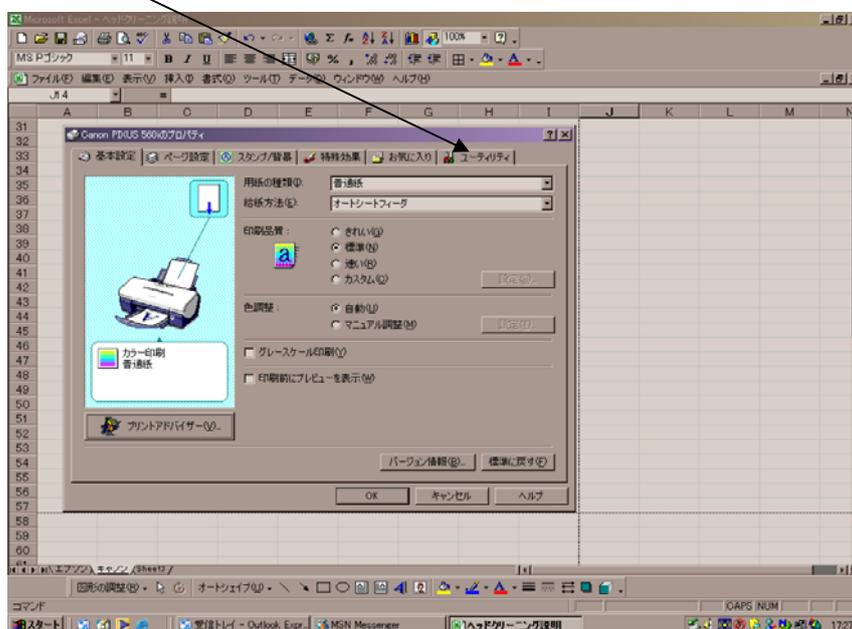



ヘッドクリーニングボタン

リフレッシングボタン

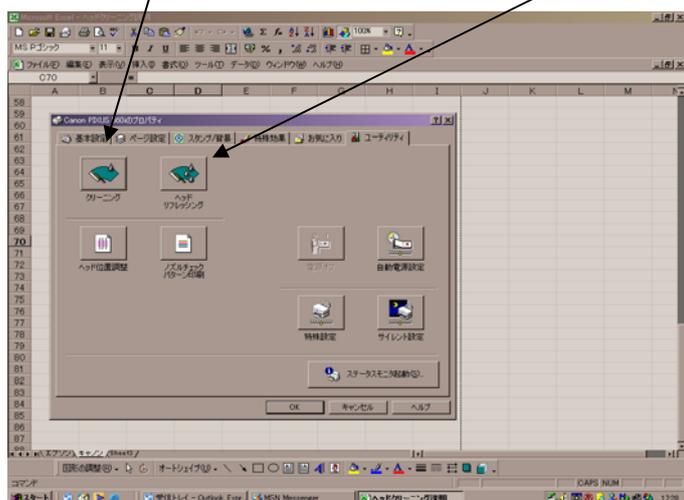

①まずヘッドクリーニングを行い、インクの出力を確認する

②条件に応じたクリーニングを行う

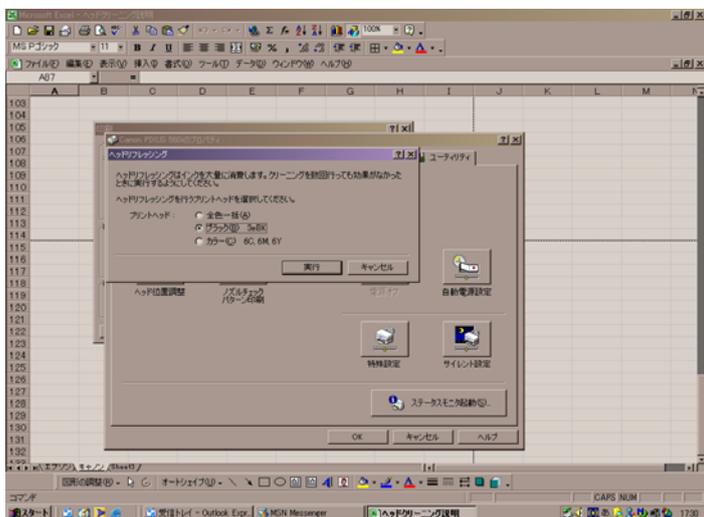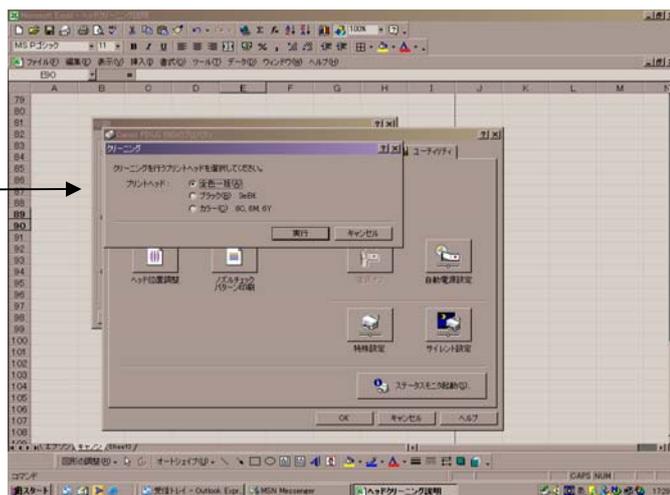

上記方法でもうまく印字出来ない場合は、ヘッドリフレッシングを行う。その後上記ヘッドクリーニング同様の方法でリフレッシングを行う。

注)リフレッシングはインクを多量に使用するため何回も行うとインクの減りが早くなります。